SCHAUB LORENZ

PFR8-29322

20 CM DIGITALE FOTOLIJST

MET GEÏNTEGREERDE BATTERIJ

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees aandachtig door en bewaar deze instructies

Informatie aangaande de veiligheid
–Lees aandachtig door en bewaar deze instructies

	Stel, om brandgevaar of een elektrische schok te verkleinen, dit apparaat niet bloot aan water, regen of vocht. Om het gevaar van een elektrische schok te voorkomen mag de behuizing of de achterkant van dit product niet worden verwijderd. In geval van een defect kan alleen vakbekwaam personeel het product repareren. Er zijn geen door de gebruiker te repareren onderdelen in het product aanwezig.

WAARSCHUWING
Gevaarlijke spanning in het product! Niet openen. Gevaar voor een elektrisch schok! Er mogen geen onderdelen door de eindgebruiker worden gerepareerd. Alleen vakbewaam personeel kan dit product repareren en onderhouden.

Om ieder gevaar te vermijden, moet een beschadigd elektrisch snoer door de fabrikant of vakbekwaam after-sales personeel worden vervangen.

Het product moet volgens plaatselijke regelgeving worden geïnstalleerd.

Beschadigde batterijen moeten op een goede manier worden afgevoerd. Om het milieu te beschermen moeten de batterijen volgens plaatselijke regelgeving worden gerangschikt (informatie is verkrijgbaar bij uw winkelier).

Juiste installatie
- Plaats het product op een rechte, stevige en stabiele ondergrond. Plaats het product niet op vloerbedekking of een vloerkleed.
- Plaats het product niet boven op een ander toestel, zoals een ontvanger of versterker. Dit kan oververhitting veroorzaken.
- Leg bijv. geen CD's of tijdschriften onder het product.

Voldoende ventilatie
- Plaats, om oververhitting te vermijden, het product in een voldoende geventileerde ruimte. Zorg, om oververhitting te voorkomen, voor ten minste 10 cm ruimte aan de achterkant en aan de bovenkant van het product en 5 cm ruimte aan beide zijden.
- Leg geen kranten of hang geen tafelkleed of gordijnen voor de ventilatieopeningen.

Stel dit product niet bloot aan hoge temperaturen, vocht, water of stof.

- Het product mag niet worden blootgesteld aan waterdruppels of rondspattend water. Er mogen geen objecten gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het product worden geplaatst.
- Plaats dit apparaat niet dicht bij andere items die het product kunnen beschadigen.
- Open vuur zoals brandende kaarsen mogen niet op het apparaat worden geplaatst.

Elektrische voeding
- Koppel het product los indien het voor langere tijd niet gaat worden gebruikt.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in een gematigd klimaat en mag niet in een tropisch klimaat worden gebruikt.
- Om ieder gevaar te vermijden, moet een beschadigd elektrisch snoer door de fabrikant of vakbekwaam after-sales personeel worden vervangen.

- Dit product moet op een elektrische voeding van 230V ~ 50Hz worden aangesloten.
- De hoofdstekker wordt als uitschakelapparaat gebruikt en moet klaar voor gebruik blijven.
- Plaats geen batterij in het product dat afwijkt van de meegeleverde batterij.
- WAARSCHUWING: Als de batterij niet juist is geplaatst, is er gevaar voor explosie. Probeer de batterij niet te vervangen voor een ander type batterij.
- Batterijen, zij het een battery pack of geïntegreerde batterij, mogen niet aan zon of overmatige hitte worden blootgesteld.
- Indien na het opladen blijkt dat de capaciteit van de batterij opmerkelijk is verminderd, moet het eerstvolgende oplaadproces aandachtig in de gaten worden gehouden. Waarschuwing: een beschadigde batterij kan gevaarlijke oververhitting veroorzaken.
- Gebruik dit product alleen in combinatie met de meegeleverde netadapter.

CE	Dit product is conform de richtlijnen 2006/95/CE (intrekking van de richtlijn 73/23/CEE aangepast door de richtlijn 93/68/CEE) en 2004/108/CE (intrekking van de richtlijn 89/336CEE).

- Een product met dit logo betekent dat het recyclen van dit apparaat binnen de 2002/96/EC richtlijn van 27 januari 2003 valt, betreffende het afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).

- De aanwezigheid van gevaarlijke substanties in elektrische en elektronische apparatuur kan tijdens het recyclingsproces van dit product potentiële gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens hebben.

- Daarom mag dit product aan het einde van zijn levensduur niet worden afgevoerd met ander niet-gerecycled afval.

- Als eindgebruiker is uw rol van groot belang in de cycli van hergebruik, recycling en andere vormen van hernieuwt gebruik van dit elektrische en elektronische apparaat. Plaatselijke overheden en wederverkopers hebben speciale procedures opgesteld met als doel het verzamelen en recyclen van dit product.

- U bent verplicht gebruik te maken van de gescheiden afvalsystemen in uw woonplaats, ingevoerd door uw plaatselijke overheid.

Introductie

Bedankt voor het aanschaffen van deze digitale fotolijst. Dit product is bedoeld voor het snel en eenvoudig bekijken van foto's die via een USB-stick of geheugenkaart met uw digitale camera of mobiele telefoon zijn gemaakt. Bovendien ondersteunt de multimediafunctie MP3-bestanden en MPEG-4 videoweergave. Ten slotte kunt u met de geïntegreerde batterij overal in huis eenvoudig uw foto's bekijken en weergeven (de batterij heeft een gebruiksduur van 40 tot 105 minuten, afhankelijk van het gebruik).
Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door en bestudeer hoe u deze fotolijst juist moet gebruiken.

Kenmerken

- Ingebouwde 1000 mA Li-ion-batterij
- Ondersteunt JPEG-foto's tot maximaal 12 MB
- Ondersteunt het afspelen van MP3 & WMA audio
- Ondersteunt het afspelen van MPEG-4 video
- SD-, SDHC-, MS- en MMC- kaartlezer
- High speed 2.0 USB-poort
- Diavoorstelling start automatisch wanneer geheugenkaart wordt geplaatst
- Kalender en klokfuncties met diavoorstelling
- Beeldweergave: diavoorstelling, voorbeeld, zoom en draaien
- Instelbare snelheid diavoorstelling en meer dan 10 verschillende overgangseffecten
- Instelbare helderheid, contrast en verzadiging
- Diavoorstelling: enkel venster, vier vensters of drievoudige vensters
- Menutaal: Frans, Engels, Spaans, Portugees of Nederlands

Checklist verpakking

1. 8 inch digitale fotolijst	1 stuk
2. Gebruikershandleiding	1 stuk
3. AC adapter	1 stuk
4. Afstandsbediening	1 stuk

INHOUD

1. **Productillustratie** 5
1.1 Afstandsbediening 5
1.2 Achterpaneel 6
1.3 Rechterpaneel 6
2. **Installatie & Vervangen Batterij** 6
3. **Van start gaan** 6
4. **Bediening** 7
4.1 Kaart en USB 7
4.2 Fotomodus 7
4.3 Muziekmodus 8
4.4 Videomodus 8
5. **Bestandmodus** 9
6. **Kopiëren en verwijderen** 9
6.1 Kopiëren 9
6.2 Verwijderen foto 9
6.3 Verwijderen bestand 10
6.4 Verwijderen muziek 10
6.5 Verwijderen video 10
7. **Kalender** 11
8. **Set-up** 11
9. **Voetsteun** 12
10. **Herlaadbaar batterij gebruik** 12
11. **Technische specificaties** 13
12. **Gids voor probleemoplossing** 13

1 Productillustratie

1.1 Afstandsbediening

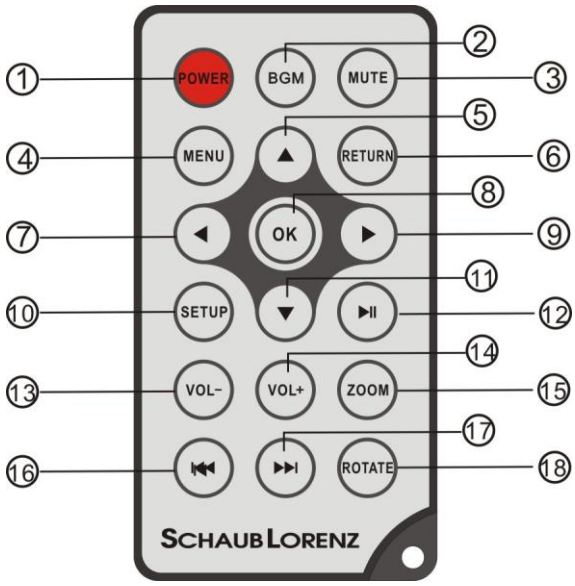

1) POWER – Het apparaat in- of uitschakelen.
2) BGM – Druk op deze knop om de achtergrondmuziek af te spelen. (Als er een bestand aanwezig is. Deze functie is niet compatibel met WMA-bestanden.)
3) MUTE – Druk op deze knop om het geluid tijdelijk uit te schakelen.
4) MENU – Om rechtstreeks naar de interface voor de geheugenapparaatselectie te gaan.
5) ▲ – Druk op deze knop om de cursor omhoog te bewegen.
6) RETURN – Return to upper page.
7) ◀ – Druk op deze knop om de cursor naar links te bewegen.
8) ▶ – Druk op deze knop om de cursor naar rechts te bewegen.
9) ▼ – Druk op deze knop om de cursor omlaag te bewegen.
10) SETUP – Ga rechtstreeks naar het instellingenmenu.
11) ▶|| – **Afspelen/pauzeren:** Druk tijdens het afspelen op deze knop om te pauzeren. Druk vervolgens nogmaals op deze knop om het afspelen te hervatten.
12) OK – Druk op deze knop om uw selectie te bevestigen. Afspelen/pauzeren: Druk tijdens het afspelen op deze knop om te pauzeren. Druk vervolgens nogmaals op deze knop om het afspelen te hervatten.
13) ZOOM – Druk tijdens het bekijken van een foto op deze knop om het beeld te vergroten.
14 /15) VOL +/- – Gebruik deze knoppen om het volume aan te passen.
16) ROTATE – Druk tijdens het bekijken van een foto op deze knop om het beeld 90° in de richting van de klok te draaien.
17) ⏮ – Naar het vorige muziek- of videobestand terugkeren.
18) ⏭ – Naar het volgende muziek- of videobestand gaan.

1.2 Achterpaneel

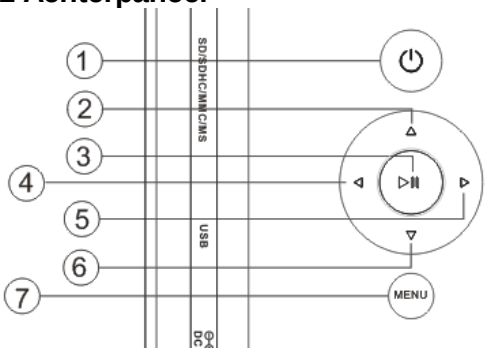

1. SCHAKELAAR
2. VORIGE/OMHOOG
3. AFSPELEN/PAUZE/OK
4. VOL-/LINKS
5. VOL+/RECHTS
6. VOLGENDE/OMLAAG
7. MENU/TERUG

1.3 Rechterpaneel



1. SD/SDHC/MMC/MS KAARTLEZER
2. OORTELEFOONAANSLUITING
3. USB-POORT
4. MINI USB-POORT
5. DC IN

2. Installatie & Vervangen Batterij

Om het batterijencompartiment te openen moet u het deksel indrukken en naar buiten trekken om de lade vrij te maken. Plaats een CR2025 lithium knoopcelbatterij met de "+" zijde naar boven gericht. Plaats de lade terug.

3. Van start gaan

3.1 Trek, voor betere stabiliteit, de steunvoet aan de achterzijde van de fotolijst zo ver mogelijk uit. Steek het ene uiteinde van de meegeleverde AC adapter in een standaard 110-240V AC stopcontact en het andere uiteinde in de “DC IN” aansluiting van de fotolijst.

Opmerking: Voor dit product zijn verschillende standen mogelijk. Raadpleeg “Steunvoet” voor meer details.

3.2. Verwijder de beschermfolie op het LCD-scherm.

3.3. Verwijder de plastic batterij-isolatie uit het batterijvakje en zorg ervoor dat er een batterij in de afstandsbediening zit. Zie “Installatie & Vervangen Batterij” wanneer u een nieuwe batterij nodig heeft.

3.4. Schakel het apparaat in door op de aan/uit knop te drukken.

4. Bediening

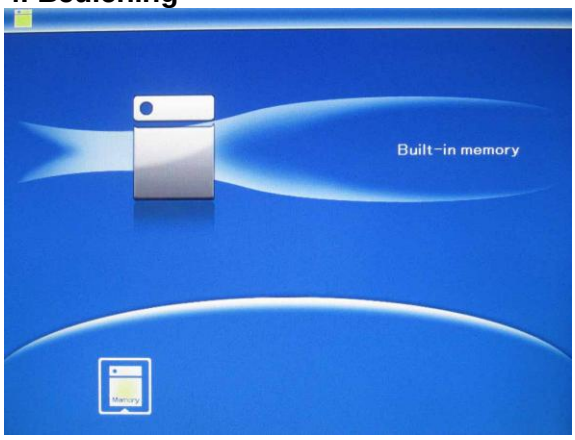

Wanneer de fotolijst wordt ingeschakeld, verschijnt het opstartbeeld. Vervolgens hebt u toegang tot het interne geheugen van het apparaat.

4.1 Kaart en USB

Dit apparaat ondersteunt SD/SDHC/MS/MMC geheugenkaarten en USB 2.0 apparaten. Na het plaatsen van een kaart of een USB-apparaat start de diavoorstelling automatisch. U kunt tweemaal op **MENU** drukken om te kiezen voor toegang tot Foto, Muziek, Video, Bestand, Kalendar of Set-up. Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.

Opmerkingen:

1) Zorg dat er ondersteunde foto-, muziek- en videobestanden op het geheugenapparaat staan, voordat u deze aansluit.
2) Als het geheugenapparaat zowel ondersteunde fotobestanden als muziekbestanden bevat, speelt het apparaat de muziekbestanden af als achtergrondmuziek tijdens de diavoorstelling. (Deze functie is alleen voor audiobestanden in MP3-formaat.)

4.2 Fotomodus

Druk op **MENU** om naar het hoofdmenu terug te keren. Kies vervolgens **Foto** en druk op **OK** om naar de negen-fotomodus (albummodus) te gaan. Gebruik ▲▼◀▶ om een foto te kiezen en druk op **OK** om de foto weer te geven.

Druk nogmaals op **OK** om de diavoorstelling in de geselecteerde diamodus te starten.
Selecteer **Set-up** in het hoofdmenu en kies vervolgens voor toegang tot Diamodus (enkel venster/vier vensters/ drievoudige vensters).

4.3 Muziekmodus

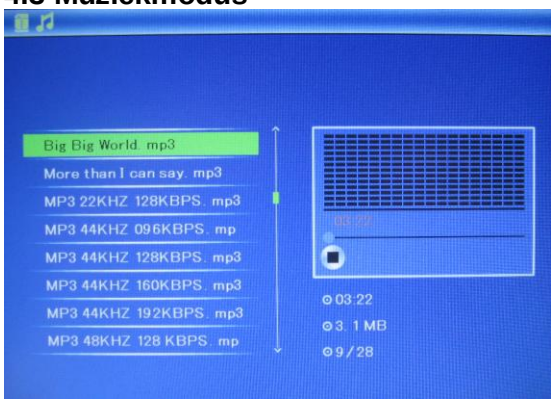

Selecteer **Muziek** in het hoofdmenu en druk vervolgens op **OK** om naar de muziekmodus te gaan. Gebruik ▲ ▼ om een gewenst muziekbestand uit de afspeellijst te selecteren. Druk op **OK** om het afspelen te starten. Gebruik **VOL+/-** om het volume aan te passen.

4.4 Videomodus

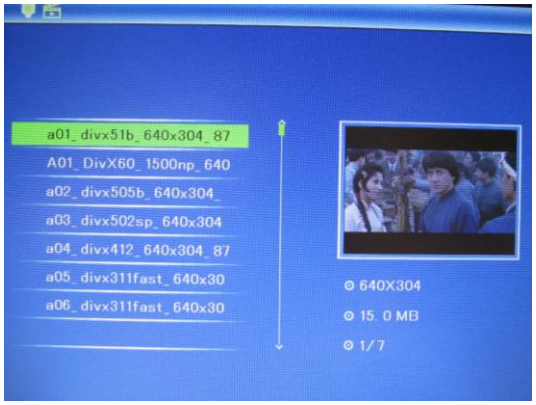

Selecteer **Video** in het hoofdmenu en druk vervolgens op **OK** om naar de videomodus te gaan. Gebruik ▲▼ om een gewenste video uit de afspeellijst te selecteren. Druk op **OK** om het afspelen te starten. Gebruik **VOL+/-** om het volume aan te passen.

5. Bestandmodus

Selecteer **Bestand** in het hoofdmenu en druk vervolgens op **OK** om naar de afspeellijst te gaan. Met de bestandslijst kunt u door alle bestanden op het geheugenapparaat bladeren en bestanden verwijderen uit het ingebouwde geheugen of van het aangesloten geheugenapparaat.

6. Kopiëren en verwijderen

6.1 Kopiëren

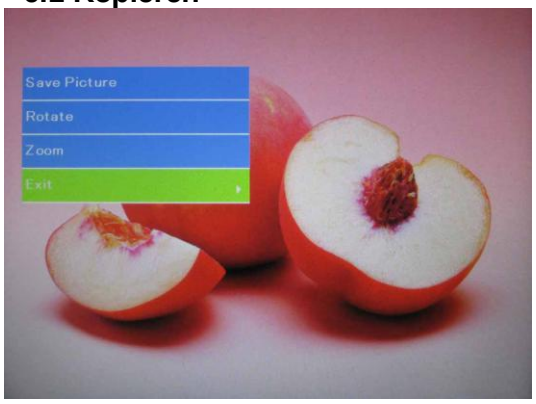

Gebruik in Diavoorstelling ◀▶ om een foto te selecteren die u naar het ingebouwde geheugen wilt kopiëren. Druk vervolgens enkele seconden op **MENU** om naar de optie Foto Opslaan te gaan. Druk op **OK** om te bevestigen.

6.2 Verwijderen foto

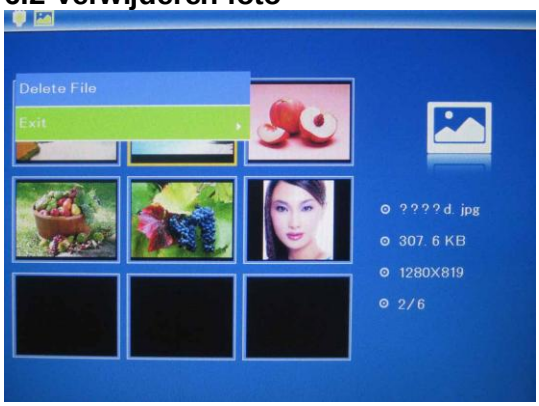

In de albummodus, gebruik ◀▶ om de foto te selecteren die u wilt verwijderen. Houd vervolgens de **MENU** knop ingedrukt voor toegang tot de optie verwijderen. Druk ter bevestiging op **OK**.

6.3 Verwijderen bestand

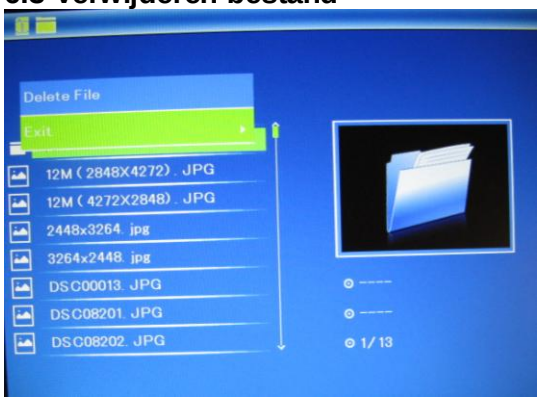

In de afspeellijst, gebruik ◀ ▶ om de foto te selecteren die u wilt verwijderen. Houd vervolgens de **MENU** knop ingedrukt voor toegang tot de optie verwijderen. Druk ter bevestiging op **OK**.

6.4 Verwijderen muziek

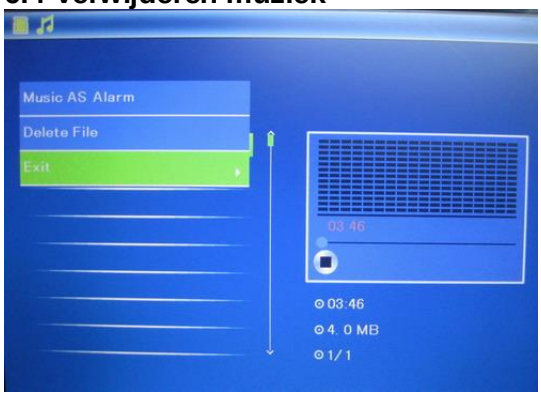

In de muziekmodus, gebruik ◀ ▶ om de foto te selecteren die u wilt verwijderen. Houd vervolgens de **MENU** knop ingedrukt voor toegang tot de optie verwijderen. Druk ter bevestiging op **OK**.

6.5 Verwijderen video

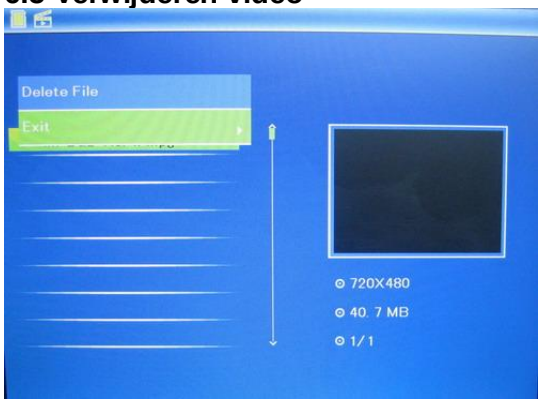

In de videomodus, gebruik ◀ ▶ om de foto te selecteren die u wilt verwijderen. Houd vervolgens de **MENU** knop ingedrukt voor toegang tot de optie verwijderen. Druk ter bevestiging op **OK**.

7. Kalender

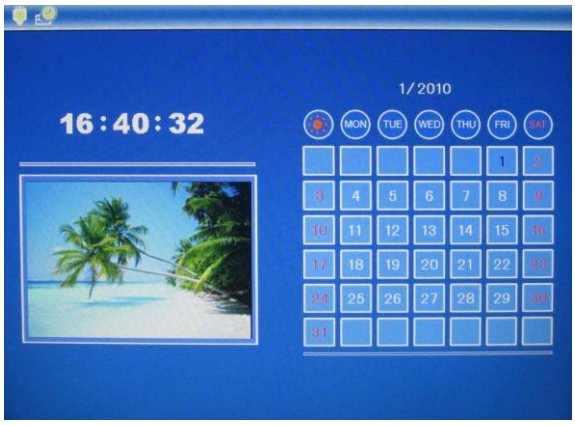

Selecteer **Kalender** in het hoofdmenu en druk vervolgens op **OK** om naar deze functie te gaan. Gebruik de richtingknoppen om jaar, maand of dag te selecteren.

8. Set-up

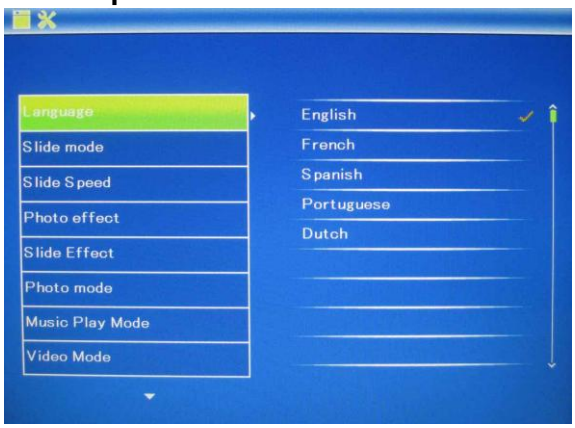

Selecteer **Set-up** in het hoofdmenu en druk vervolgens op **OK** om naar het menu te gaan. Gebruik ▲▼ om een instellingenoptie te selecteren. Druk op **OK** om naar het submenu te gaan en gebruik vervolgens ▲▼ om de instelling aan te passen. Druk na voltooiing op **OK** om te bevestigen.

8.1 Taal: Engels, Frans, Spaans, Portugees en Nederlands
8.2 Diamodus: Enkel venster, vier vensters en drievoudige vensters
8.3 Diasnelheid: 3/5/15/30 seconden, 1/5/15/30 minuten en 1 uur
8.4 Foto-effect: Kleur, mono en sepia
8.5 Dia-effect: Willekeurig effect, Horizontaal splitsen, Jalousie, Verticaal splitsen, Straling, Surround, Vervagen, Verversen1, Verversen2, On Pan, Omhoog rollen, Omlaag rollen, Baksteen
8.6 Fotomodus: Automatisch passend, optimaal, volledig
8.7 Muziekafspeelmodus: Één herhalen, alles herhalen, herhalen uit, enkel
8.8 Videomodus: Origineel, volledig scherm
8.9 Weergave
Contrast: Gebruik ◀▶ om te kiezen uit 0 (laagste) tot 40 (hoogste).
Helderheid: Gebruik ◀▶ om te kiezen uit 0 (laagste) tot 40 (hoogste).
Verzadiging: Gebruik ◀▶ om te kiezen uit 0 (laagste) tot 40 (hoogste).
Tint: Gebruik ◀▶ om te kiezen uit 0 (laagste) tot 40 (hoogste).
8.10 Tijd/datum instellen: Gebruik ▲▼ om Jaar, Maand, Dag, Uren, Minuten of Seconden te selecteren en gebruik vervolgens ◀▶ om de instelling aan te passen. Selecteer de optie **tijd opslaan** om uw instellingen te bevestigen.
8.11 Tijdformaat instellen: 12/24. Gebruik ▲▼ voor het instellen en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.

8.12 Alarm: Gebruik ▲▼ om Status, Alarmnr., Uren, Minuten of Modus te selecteren en gebruik vervolgens ◀▶ om de instelling aan te passen. Druk na voltooiing op **OK** om te bevestigen.
8.13 Automatisch aan/uit: Gebruik ▲▼ om Status, Uren, Minuten te selecteren en gebruik vervolgens ◀▶ om in te stellen. Druk na voltooiing op **OK** om te bevestigen.
8.14 Formaat intern geheugen: Gebruik ▲▼ om te kiezen uit ja of nee. De foto's opgeslagen in de digitale fotolijst worden vervolgens gewist.
8.15 Resetinstelling: Druk op deze knop om naar de standaardwaarden te gaan.
8.16 Afsluiten: Druk om af te sluiten.

9. Voetsteun

Trek de steunbeugel uit de sleuf van de digitale fotolijst. Draai aan de steun totdat deze in de juiste stand is vergrendeld. Draai daarna de steun om de fotolijst horizontaal of verticaal te ondersteunen, zoals hieronder weergegeven.

10. Herlaadbaar batterij gebruik

De speler heeft een ingebouwde herlaadbare Lithium batterij. Kunt u met de geïntegreerde batterij overal in huis eenvoudig uw foto's bekijken en weergeven (de batterij heeft een gebruiksduur van 40 tot 105 minuten, afhankelijk van het gebruik).

10.1 Laad de batterij op

- Verbind de adaptor aan de DC 5V IN JACK, dan zet u de eenheid in the POWER ON modus voor volledig geladen.
- Het neemt meer tijd in beslag indien POWER on is ingeschakeld.

10.2 Tijd nodig om de batterij te herladen

De duur van het herladen en van de playback hangt af van de capaciteit van het batterijpak en de temperatuur conditie. Normaal, de batterij moet worden opgeladen ongeveer 2 uur in het spelen modus of power off-modus.

10.3 Gebruik en onderhoud van herlaadbare batterijen

- De normale operatie conditie temperatuur is: 0~45
- Sluit altijd de AC/DC stroom toevoering af als het niet speeldwordt.

NOTA: Een nieuwe batterijpak dat niet gebruikt is of niet gebruikt is voor meer dan een maand, zou kunnen aantonen dat het niet volledig is geladen, dit is wegens de ken merken van deze batterij en het is geen defect. In dit geval herlaad het twee of drie keer voor het eerste gebruik en het heeft meer nodig dan 6 uur om te herladen. Geluid kan voorko men geduren de het herladen. In dit geval gebruik een op grotere afstand contactd oost. Herlaad of ontlaad geen batterijen in de nabijheid van een verhittings bron zoals een verwarmer of direct zonlicht.

NOTA:

- Plaats geen batterij in het product dat afwijkt van de meegeleverde batterij.

- WAARSCHUWING: Als de batterij niet juist is geplaatst, is er gevaar voor explosie. Probeer de batterij niet te vervangen voor een ander type batterij.
- Batterijen, zij het een battery pack of geïntegreerde batterij, mogen niet aan zon of overmatige hitte worden blootgesteld.
- Indien na het opladen blijkt dat de capaciteit van de batterij opmerkelijk is verminderd, moet het eerstvolgende oplaadproces aandachtig in de gaten worden gehouden. Waarschuwing: een beschadigde batterij kan gevaarlijke oververhitting veroorzaken.

11. Technische specificaties

Adapter:
Ingang: AC 100-240V 50/60HZ Uitgang: DC 5V/1A
Fotoformaat: JPEG
Audioformaten: MP3, WMA
Videoformaten: MPEG4
Geheugenkaarten: SD/SDHC/MS/MMC
USB: USB Host (High Speed 2.0)
Scherm:
Schermgrootte: 8 inch (20cm)
Beeldverhouding: 4:3
Resolutie: 800 x 600 pixels
Contrast: 400:1
Helderheid: 350 cd/m2
Reactietijd: 20 ms
Kijkhoek: 60° (links/rechts/verticaal), 40° (horizontaal)
Bedrijfstemperatuur: 0°C-40°C, vochtigheid: 10-85%

12. Gids voor probleemoplossing

Indien u tijdens het gebruik van deze fotolijst problemen ondervindt, raadpleeg dan zowel de onderstaande gids voor probleemoplossing als het overeenkomstige hoofdstuk van de handleiding. Neem voor verdere assistentie contact op met de technische ondersteuning.

- **Geen voeding**
  Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.
- **Kan geen bestand afspelen**
  Controleer of het bestandsformaat compatibel is met de fotolijst.
- **Weergave te helder of te donker**
  Pas in het setupmenu de helderheid of het contrast aan.
- **Kleur is licht of geen kleur**
  Pas de instellingen voor kleur en contrast aan.
- **Het systeem kan mijn USB-apparaat niet lezen.**
  - Na het aansluiten van het USB-apparaat op het systeem, moet het USB-apparaat mogelijk nog worden ingeschakeld, voordat het kan worden bediend.
  - Dit systeem ondersteunt geen rechtstreekse verbinding met een computer via een USB-poort. U moet hiervoor USB-apparaten gebruiken, zoals een MP3-speler of een PMP (Portable Multimedia Player met harde schijf).
  - Indien u een USB externe harde schijf gebruikt, moet u het apparaat gelijktijdig op een externe voedingsbron en op het systeem aansluiten. Indien u een op batterijen aangestuurde PMP gebruikt, zorg er dan voor dat de batterij voldoende opgeladen is.
  - Controleer of het bestandsysteem van uw USB-apparaat in FAT of FAT32 formaat is. USB-apparaten in NTFS zijn niet compatibel met dit systeem. Waarschuwing: Wanneer u het bestandssysteem van uw apparaat probeert aan te

passen, kunnen alle gegevens tijdens het formatteren worden gewist. Raadpleeg vooraf de instructiehandleiding van uw USB-apparaat.
- Waarschuwing: U moet uw USB-apparaat rechtstreeks op de USB-poort van het apparaat aansluiten. Het gebruik van een verlengsnoer is niet aan te bevelen. Dit kan storing veroorzaken of de overdracht van gegevens kan mislukken.

- **Het systeem kan mijn geheugenkaart niet lezen.**
  - Controleer eerst of uw geheugenkaart compatibel is met het systeem. Ondersteunde geheugenkaarten zijn in SD-, SDHC- en MMC-formaten.
  - We hebben het systeem met de meeste geheugenkaarten getest. Door meerdere in gebruik zijnde technologiestandaarden kunnen we echter geen volledige compatibiliteit garanderen van alle kaarten die in de winkel verkrijgbaar zijn. Mocht u een compatibiliteitsprobleem tegenkomen, gebruik dan een geheugenkaart met een lagere capaciteit (2 GB of lager) of sluit het systeem in plaats daarvan aan op een USB-apparaat.

- **De fotolijst kan mijn foto's niet lezen**
  - Controleer het formaat waaronder uw foto's zijn opgeslagen. Deze fotolijst leest alleen foto's in JPEG-formaat. Gecomprimeerde of ingepakte bestanden worden niet ondersteund.
  - Controleer de bestandsextensie: iedere fotonaam moet eindigen met de bestandsextensie ".jpg" in het volgende patroon: <bestandsnaam>.jpg.
  - Controleer de fotoresolutie. Deze fotolijst kan hoge resolutie JPEG-foto's tot 12 MB (4272x2848) ondersteunen.
  -
- **Laadtijd tussen iedere foto is te lang**
  - De JPEG-bestandsgrootte vergroot met de gekozen fotoresolutie. Met het verlagen van de grootte van uw JPEG-foto's kunt u:
    1. De laadtijd tussen iedere foto verlagen;
    2. Meer foto's op uw geheugenkaart en USB-apparaat bewaren.
  - Om de resolutie van uw foto's te verminderen:
    1. Selecteer rechtstreeks op uw digitale camera een lagere resolutieparameter;
    2. Laad, voor bestaande foto's, de afbeeldingen op u pc met fotobewerkingssoftware en sla iedere foto met een lagere resolutie op.

Belangrijke opmerkingen betreffende het aflezen van MPEG-4 video's op dit apparaat

Mocht u problemen ervaren tijdens het afspelen van MPEG4 video's, controleer dan de onderstaande punten:

1) Er is een grote verscheidenheid aan codecs en compressiemethoden. Mogelijk zijn sommige video's, inclusief video's gedownload van niet officiële websites, niet volledig compatibel.

2) Dit apparaat ondersteunt geen MPEG-4 video's opgenomen in High Definition formaat. Het MPEG-4 HD of H.264 formaat verschilt van de standaardresolutie één. Voorlopig is video's opgenomen in High Definition formaat voornamelijk afleesbaar op computers; op dit moment zijn er bijna geen andere apparaten die dit formaat kunnen aflezen.

3) Het maximaal aantal ondersteunde resoluties door MPEG-4 video's en dit apparaat zijn: 720x480@30bps / 720x576@25bps

4) Video's moeten met behulp van een geluidstrack in MP3-formaat worden gecodeerd, omdat andere formaten zoals AC niet worden ondersteund. Geen geluid betekent dat de audio codec niet compatibel is.

5) Controleer, indien uw MPEG-4 video niet op het scherm verschijnt, of de bestandsnaam eindigt op de extensie ".AVI". Mocht dit niet het geval zijn, hernoem dan het bestand op uw computer.

SAV
ADMEA / LOGISAV
ZI du clos des charmes
26 rue du clos des charmes
77090 COLLEGIEN - FRANCE